
インターネットに接続します

6

AirStation に接続したパソコンから、インターネットに接続します。

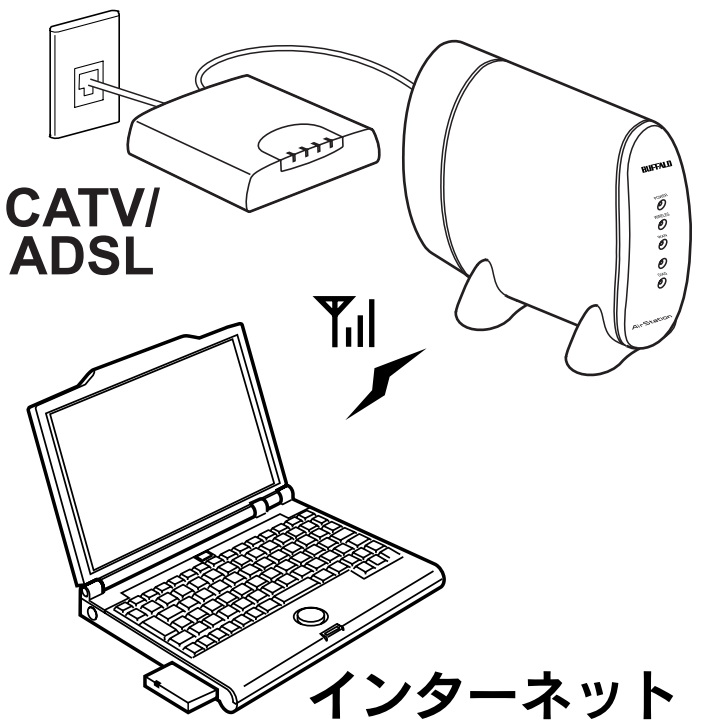


AirStation との接続状態の確認 104
インターネットへの接続 108

AirStation との接続状態の確認

インターネットへ接続する前に、AirStation と無線接続パソコンとの接続状態を確認します。

1. クライアントマネージャを起動します。

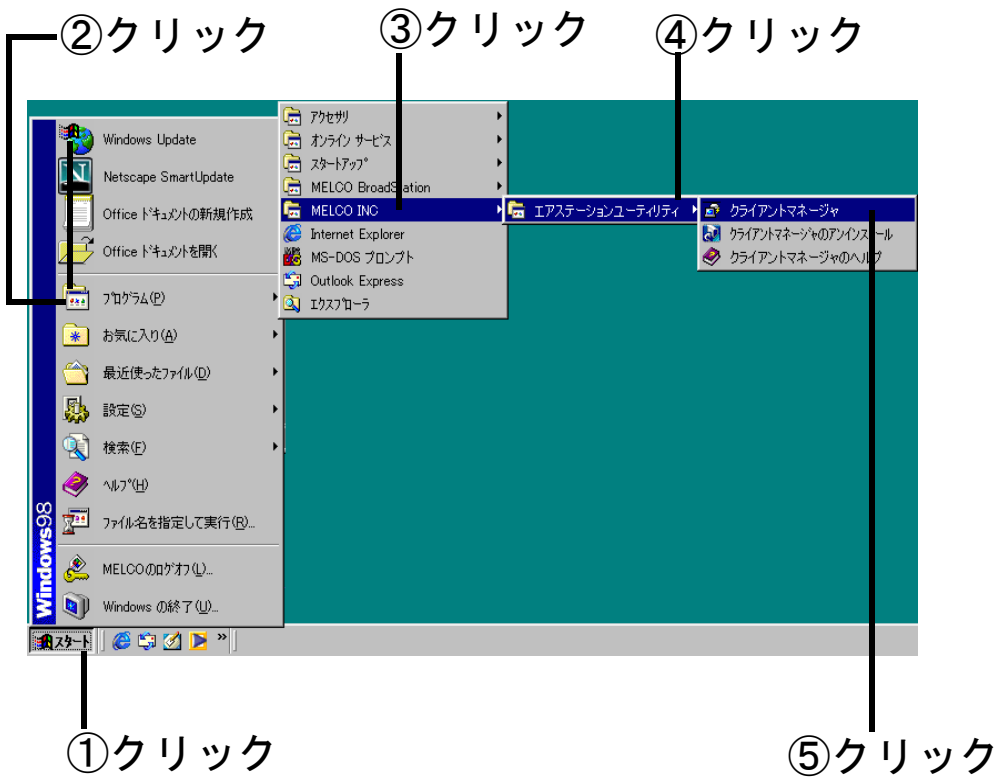

2. [ファイル] メニューの [手動設定] を選択します。



3. ［ESS-ID］欄に値を入力します。

MAC アドレスは、「らくらく！セットアップシート」の「セットアップに必要なもの」で記入したものを入力します。

［通信モード］欄の設定は、変更しないでください。

①「MAC アドレスの下 6 桁 +"GROUP"（大文字）」の書式で入力



②クリック

4. 暗号（WEP）を入力します。

暗号（WEP）は、以下のページで設定したものです。2 台目以降のパソコンを設定する場合は、1 台目のパソコンを設定した方に、暗号（WEP）を確認してください。

「AirStation の基本設定」94 ページ

① AirStation の IP アドレスを再取得する場合にチェックを付ける




②入力

③クリック


5. ［ファイル］メニューの［接続テスト］-［診断］をクリックして、接続テストを起動します。

アンテナのマークが付いている AirStation について、接続状態を確認できます。

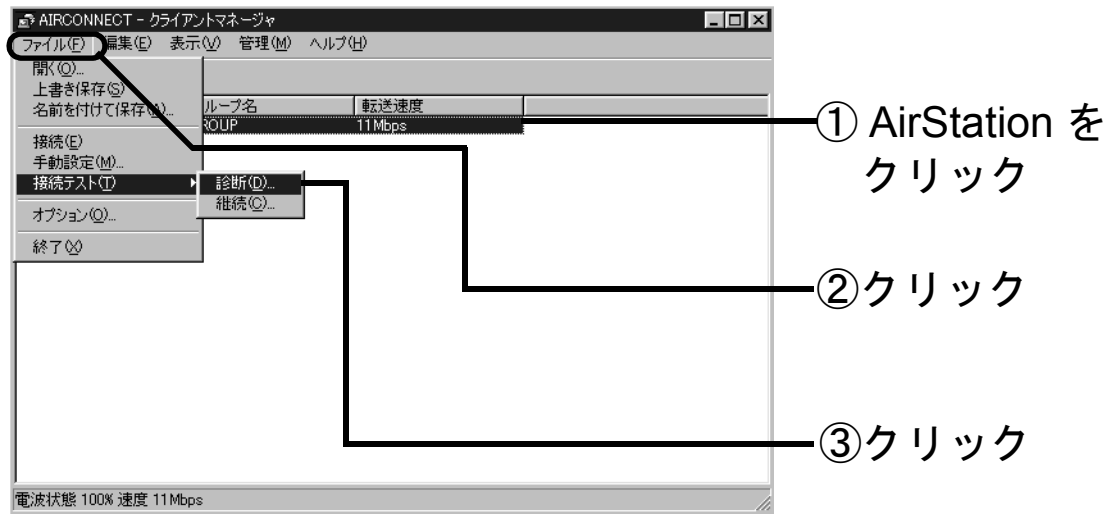

手順 6 の画面が表示されるまでお待ちください。


6. 接続状態を確認します。


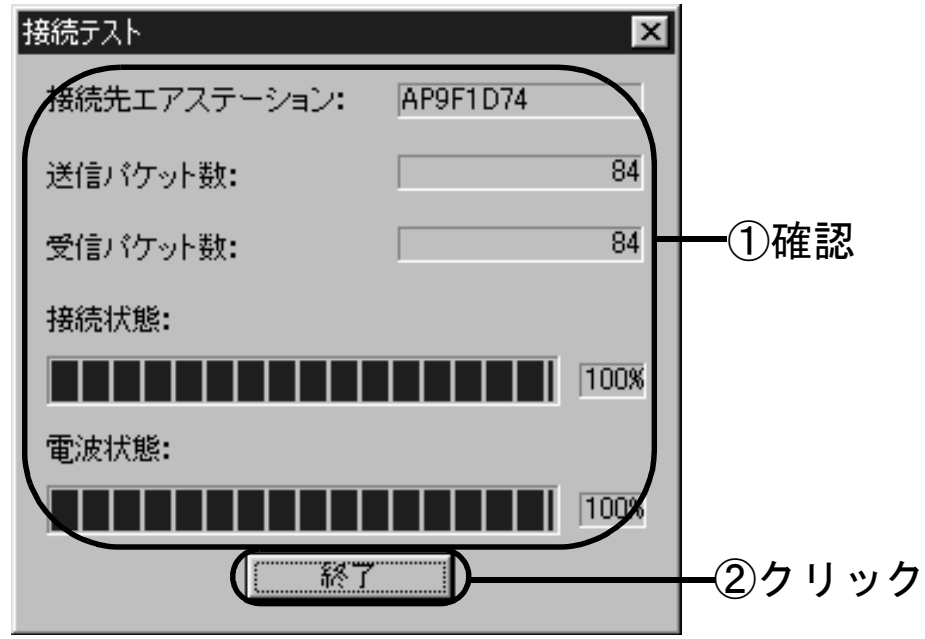


7. 接続テスト結果を確認します。

以下の画面の、[診断結果]の表示を確認します。
[診断結果]には、接続状態と電波状態の 2 つを総合的に判断した結果が表示されます。
[良好]と表示されたら、総合的に問題ありません。
[不適合]と表示されたら、手順 8 に進みます。

接続状態と電波状態については、次の表をご覧ください。

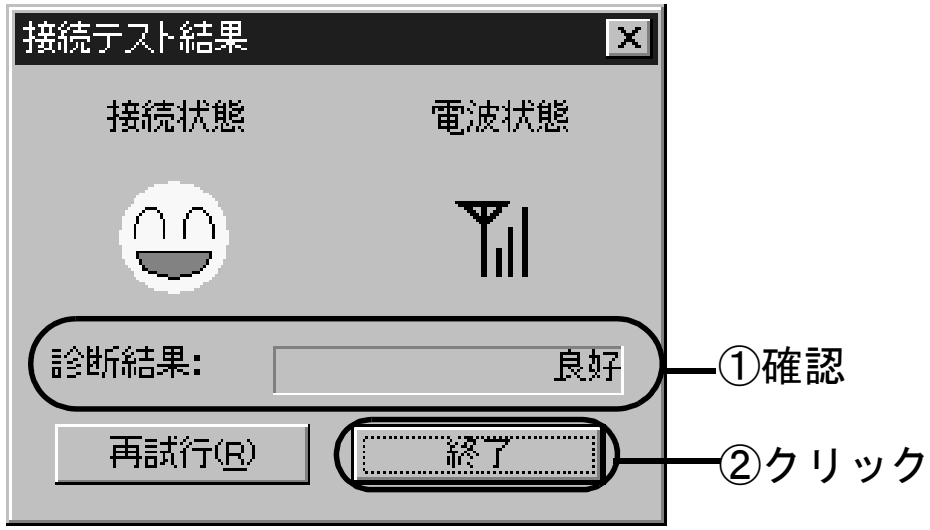

接続状態		電波状態	
	最適		最適
	良好		良好
	悪い		問題あり
	最悪		悪い
		圏外	通信不可

8. 診断結果に[不適合]と表示された場合は、良好な接続状態になるよう、以下のような対処をしてください。

- パソコンを AirStation に近づけます。
  ただし、AirStation との距離が 30cm 以内の場所には置かないでください。
- AirStation の位置を変更します。
- AirStation とパソコンの間の見通しを良くします。
- AirStation やパソコンの近くに、電子レンジなどの電波発生源がないことを確認します。

インターネットへの接続

インターネットに接続します。

接続のしかた

WEB ブラウザを起動して、AirStation のコミュニティサイト「airstation.com」（http://www.airstation.com/）を表示させてみましょう。

パソコンに WEB ブラウザがインストールされていない場合は、WEB ブラウザをインストールしておいてください。

ここでは Internet Explorer での手順を説明します。

1. パソコンを起動します。

2. Internet Explorer を起動します。

3. ［アドレス］欄に、次のアドレスを入力して、<Enter> キーを押します。

http://www.airstation.com/

airstation.com のホームページが表示されたら、インターネットへの接続は終了です。



ホームページが表示されないときは、以下のページで確認してください。
「インターネットでのトラブル」140 ページ